

## Telefon komórkowy Instrukcja obsługi

W zależności od oprogramowania lub operatora sieci niektóre fragmenty tej instrukcji obsługi mogą nie odpowiadać temu telefonowi.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.: GH68-27599A  
Polish: 11/2010, Rev. 1.1

SAMSUNG



### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

#### Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

#### Ochrona słuchu



Narażenie na dźwięk o wysokim poziomie głośności może prowadzić do uszkodzenia słuchu. Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.

#### Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

#### Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

#### Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Telefonu nie wolno rozmontowywać, gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu telefonu z wilgocią — płynny mogą być przyczyną poważnego uszkodzenia. Nastąpi także zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety, sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Uszkodzenie z powodu zalania telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.

radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,571 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

#### Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi w skutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

#### Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebić obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

#### Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

#### Unikanie zakłóceń spowodowanych kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

#### Informacje podstawowe

##### UWAGA

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględna trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu

#### Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

#### Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas korzystania z telefonu należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia liczby naciśnień (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

#### Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony

Odlamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Telefon należy przynieść do centrum serwisowego Samsung w celu wymiany ekranu. Uszkodzenie spowodowane nieostrożnym posługiwaniem się telefonem może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

CE0168

powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.


- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).



### Ważne informacje dotyczące użytkowania

#### Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać anteny wewnętrznej telefonu.

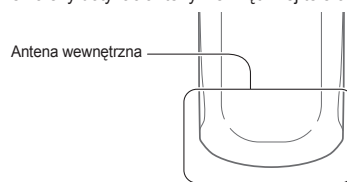

#### Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

#### Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nie używane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

#### Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

#### Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

#### Informacje dotyczące współczynnika SAR

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

#### Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii) Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutytyzowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

#### Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: GT-E1170

k którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normalnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10, i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.

(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Vatley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2010.11.05

(miejsce i data wystawienia)


Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

\* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

CE0168



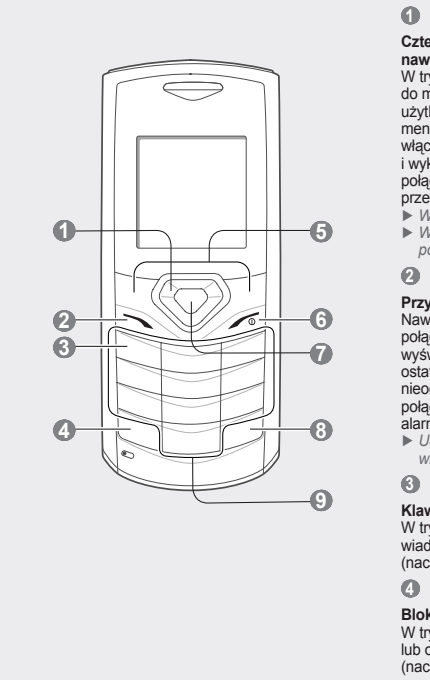


Ikony użyte w podręczniku

	<b>Uwaga:</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	<b>Kolejność:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok; na przykład: w trybie Menu wybierz kolejno opcje <b>Wiadomości</b> → <b>Utwórz wiadomość</b> (oznacza wybranie opcji <b>Wiadomości</b> , a następnie opcji <b>Utwórz wiadomość</b> )
	<b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze telefonu; na przykład:  (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)
	<b>Nawiasy ostrokątne:</b> klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach; na przykład: <b>&lt;OK&gt;</b> (oznacza klawisz funkcyjny <b>OK</b> )

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj
- Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk **<OK>** (w razie potrzeby).




Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Dostęp do menu


Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania: naciśnij **<Menu>**, aby przejść do trybu menu.




Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

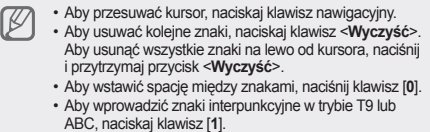

Dodawanie nowego kontaktu



- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk **<Opcje>**.
- Wybierz opcję **Utwórz kontakt** → lokalizację w pamięci (jeśli to konieczne).
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wpisz informacje o kontakcie.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby dodać kontakt do pamięci.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź tekst wiadomości. ► *Wprowadzanie tekstu*
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.

1

Czterokierunkowy przycisk nawigacyjny

W trybie oczekiwania: dostęp do menu definiowanych przez użytkownika (wstępnie zdefiniowane menu są zależne od operatora), włączanie latarki (w górę) i wykonywanie symulowanego połączenia (w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu ► *Włączanie latarki* ► *Wykonywanie symulowanych połączeń*

2

Przycisk połączenia

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń; w trybie oczekiwania: wyświetlanie numerów, z którymi ostatnio nawiązywano połączenia, nieodebranych lub odebranych połączeń; wysyłanie wiadomości alarmowej ► *Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej*

3

Klawisz pocztu głosowej

W trybie oczekiwania: dostęp do wiadomości w poczcie głosowej (naciśnij i przytrzymaj)

4

Blokada klawiatury

W trybie oczekiwania: blokowanie lub odblokowywanie klawiatury (naciśnij i przytrzymaj)

5

Klawisze funkcyjne

Umożliwiają wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza

6

Klawisz włączania/wyłączania/wyjścia z menu

Włączanie i wyłączanie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); zakończenie połączenia; w trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót do trybu oczekiwania

7

Klawisz potwierdzenia

W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do trybu menu; w trybie menu służy do wybierania podświetlonej opcji menu oraz potwierdzenia wprowadzonej opcji

8


Klawisz włączający profil Cichy

W trybie oczekiwania: włączanie i wyłączanie profilu Cichy (naciśnij i przytrzymaj)

9


Przyciski alfanumeryczne

- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
- Naciśnij przycisk **<Wybierz>**, **<OK>** lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.
- Naciśnij przycisk **<Wstecz>**, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij klawisz , aby powrócić do trybu oczekiwania.

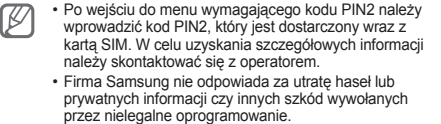

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij .



Odbieranie połączenia


- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz .
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Regulacja głośności

Regulacja głośności dzwonka

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń do wybranego profilu.

2. Wybierz wiadomość.

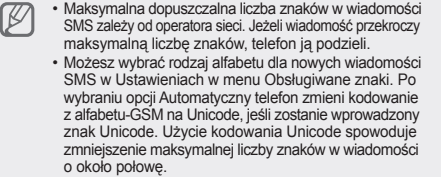

Wykonywanie symulowanych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, można symulować rozmowę przychodzącą.


Włączanie fałszywego połączenia

- W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.
- Jeżeli klawisze są zablokowane, naciśnij klawisz nawigacyjny cztery razy.

Uaktywnianie funkcji Mobile tracker

Po włożeniu nowej karty SIM do telefonu dzięki funkcji Mobile tracker do wybranych odbiorców zostanie automatycznie wysłany numer kontaktowy, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu.

- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
- Wprowadź hasło i naciśnij klawisz **<OK>**.



- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wi**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis
	Moc sygnału
	Rozmowa w toku
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Funkcja wiadomości alarmowych aktywna
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Alarm włączony
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Włączony profil Normalny
	Profil Cichy aktywny
	Poziom naładowania akumulatora

1

Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać poziomu głośności dzwonka.

2

Podczas korzystania z profilu cichego lub profilu offline nie można zmieniać poziomu głośności dzwonka.

- Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Wybierz kolejno **Głośność** → **Dzwonek połączenia**.
- Naciśnij klawisze W lewo lub W prawo, aby dostosować poziom głośności.
- Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Dostosowywanie głośności w trakcie połączenia

Podczas trwania połączenia naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

1

W głośnym otoczeniu słuchanie rozmów przez głośnik może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać ze słuchawek.

Zmiana dźwięku dzwonka

- W trybie Menu wybierz kolejno opcje **Ustawienia** → **Profil telefonu**.
- Przewiń do wybranego profilu.



- Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Edytuj**.
- Wybierz opcję **Dźwięk dzwonka**.
- Wybierz dzwonek.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz profil z listy.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

- W trybie oczekiwania naciśnij .
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać typ połączenia.

- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (jeśli to konieczne).
- Naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia → przycisk **<Akceptuj>**.

Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

W razie niebezpieczeństwa można wysłać wiadomość alarmową do rodziny lub przyjaciół z prośbą o pomoc.

Włączanie wiadomości alarmowej


- W trybie menu wybierz kolejno opcje **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wi**.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (jeśli to konieczne).
- Po wybraniu kontaktów naciśnij przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.
- Naciśnij przycisk **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Wysyłanie wiadomości alarmowej


- Aby wysłać wiadomość alarmową pod ustawione numery, naciśnij klawisz czterokrotnie przy zablokowanej klawiaturze. Telefon przełączy się w tryb alarmowy i wyśle ustawioną wcześniej wiadomość.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz .

Wkładanie karty SIM oraz baterii

- Zdejmij pokrywę baterii i włóż kartę SIM.

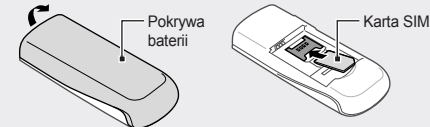

- Włóż baterię i załóż z powrotem pokrywę.

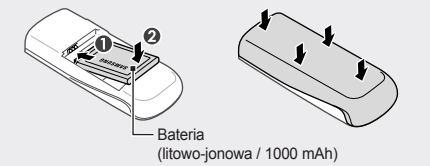


Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną.
- Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę podrózną.



Podłącz dużą wtyczkę ładowarki do gniazda elektrycznego, a mniejszą zgodnie z rysunkiem do gniazda w telefonie



- Przewiń w górę lub w dół do numeru albo nazwy.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić szczegóły połączenia, lub klawisz , aby wybrać numer.

Wprowadzanie tekstu

Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[#]**, aby przełączyć się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje również możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz **[#]**.
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij klawisz **[\*]**.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz **[\*]**, aby wybrać tryb wprowadzania lub zmienić język wprowadzanego tekstu.

Tryb T9

- Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo.
- Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz **[0]**, aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlany, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół, aby wybrać inne słowo.

Tryb ABC

Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb numeryczny

Aby wprowadzić numer, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Ustawianie nowego alarmu

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- Wybierz pustą lokalizację alarmu.
- Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
- Naciśnij przycisk **<Zapisz>** lub przycisk **<Opcje>** → **Zapisz**.


Zatrzymywanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij przycisk **<OK>** lub klawisz Potwierdź, aby wyłączyć alarm.
- Naciśnij przycisk **<Drzemka>**, aby tymczasowo wyłączyć alarm na czas ustawiony za pomocą opcji Drzemka.

Wyłączenie alarmu

- W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
- Wybierz alarm do dezaktywacji.
- Przewiń w lewo lub w prawo do opcji **Wył**.
- Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.



Włączanie latarki

Funkcja latarki pomaga widzieć w ciemnych miejscach dzięki możliwie największej jasności wyświetlacza i podświetlenia. Aby włączyć funkcję latarki, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w górę. Aby wyłączyć funkcję latarki, naciśnij przycisk **<Wstecz>** lub klawisz .